

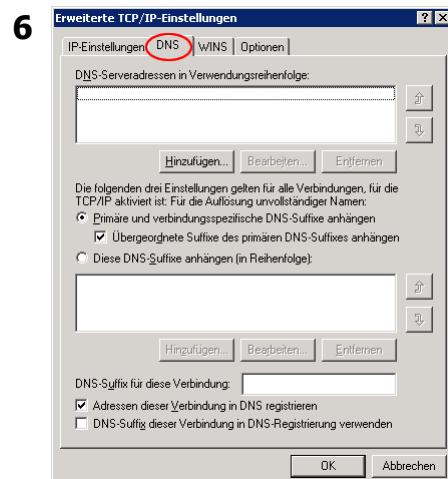
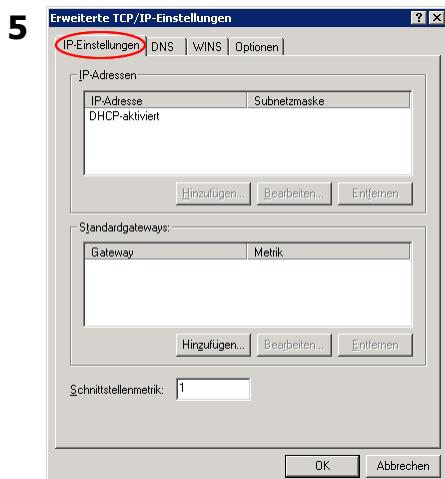
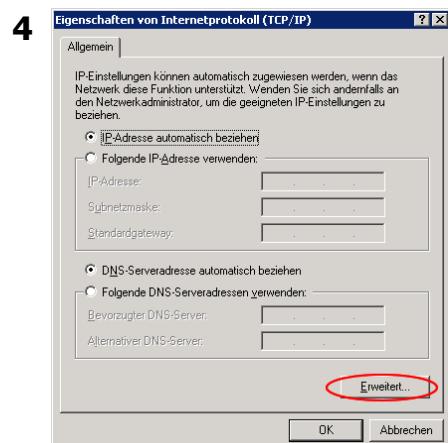
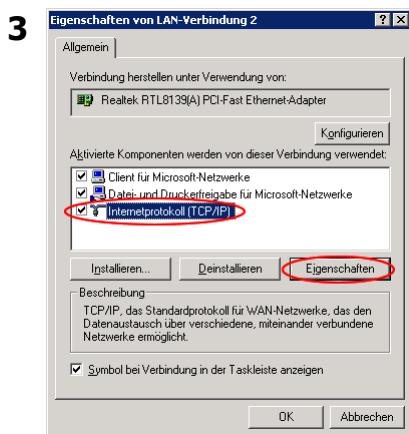
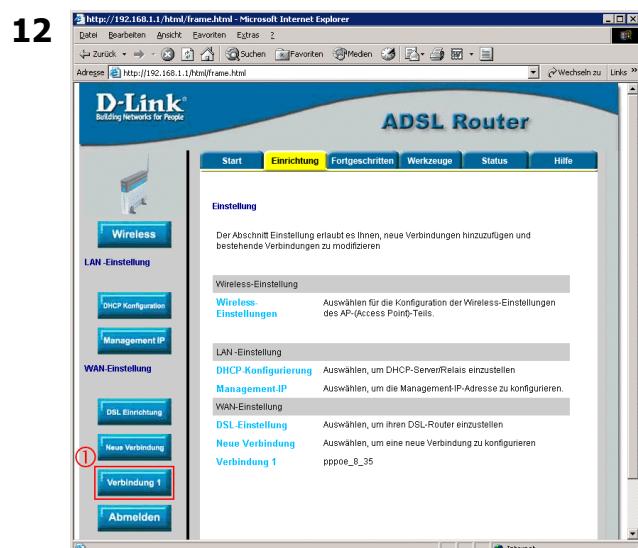
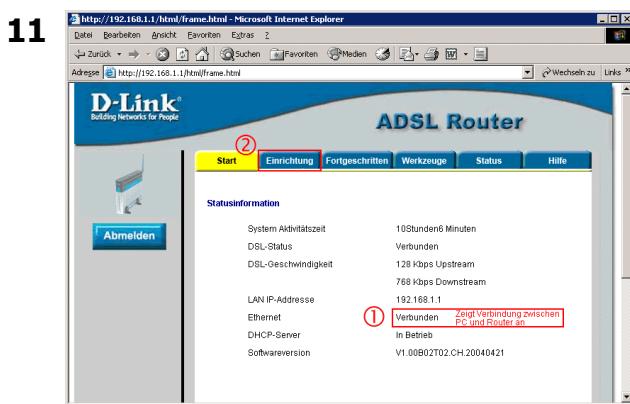
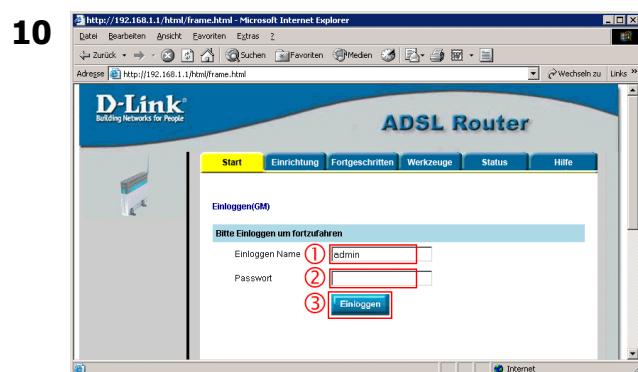
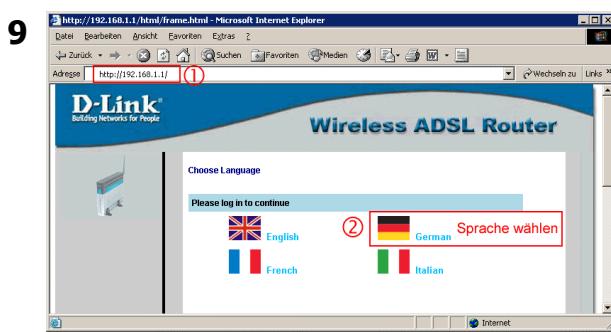


# Wie konfiguriere ich einen ADSL-Anschluss?

(Beispiel: Router D-LINK G604T, Standardkonfiguration **ohne** Sicherheitseinstellungen)

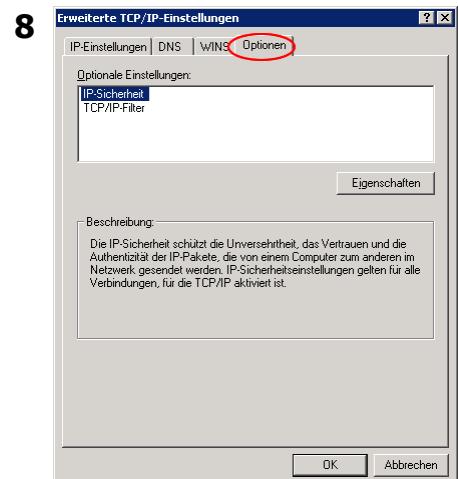

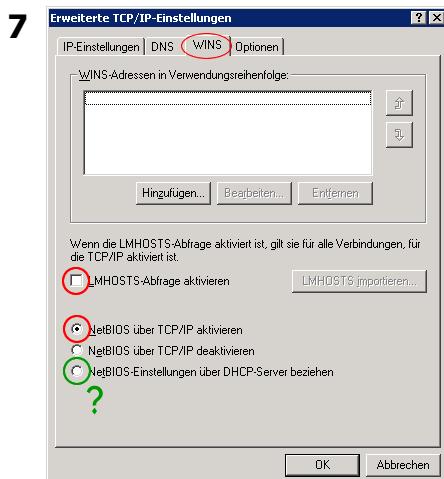

13

<http://192.168.1.1/html/frame.html> - Microsoft Internet Explorer

Start Einrichtung Fortgeschritten **Werkzeuge** Status Hilfe

③

Wireless LAN -Einstellung DHCP Konfiguration Management IP WAN -Einstellung DSL Einrichtung Neue Verbindung Verbindung 1 Abmelden

① Name: pppoe\_8\_35 Type: PPPoE  
Optionen:  NAT  Firewall

② Anwenden Löschen Abbrechen

PPP-Einstellungen: Benutzername: 6127539@adslpli, Passwort: XXXXXXXX, Beenden nach Inaktivität: 60 sec, Aktiv halten: 10 min, MAX fail: 10 Zeiten, MRU: 1492 bytes, Route einstellen:  Auf Anfrage:

PVC-Einstellungen: VPI: 8, VCI: 35, QoS: UBR, PCR:        bps, SCR:        bps

Fertig Internet

14

<http://192.168.1.1/html/frame.html> - Microsoft Internet Explorer

Start Einrichtung Fortgeschritten **Werkzeuge** Status Hilfe

① Systembefehle

Systembefehle: Der Abschnitt "Werkzeuge" erlaubt Ihnen, Ihre Konfiguration zu sichern, das Gateway neu zu starten, die Gateway-Firmware zu aktualisieren, die Benutzer- und Remote-Log-Informationseinstellung sowie Ping und OAM-Tests laufen zu lassen.

Remote Log: Auswählen, um die gegenwärtige Konfiguration zu sichern, das Gateway neu zu starten und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Zeit: Auswählen, um die Remote Log-Informationseinstellungen durchzuführen.

Benutzermanagement: Systemzeit festlegen.

Gateway aktualisieren: Auswählen, um Benutzernamen und Passwort einzustellen.

Ping Test: Auswählen, um die Gateway-Firmware zu aktualisieren.

OAM Test: Auswählen, um einen Ping-Test durchzuführen.

Abmelden

Internet

15

<http://192.168.1.1/html/frame.html> - Microsoft Internet Explorer

Start Einrichtung Fortgeschritten **Werkzeuge** Status Hilfe

②

Systembefehle: Systembefehle ermöglichen Ihnen die Durchführung grundlegender Systemaktionen. Drücken Sie den Knopf, um einen Befehl auszuführen.

① Alle sichern: Drücken Sie den Knopf, um die gegenwärtige Gateway-Konfiguration zu sichern. Wenn Sie einen Neustart ohne Sicherung der Konfiguration durchführen, kehrt das Gateway zur früher gesicherten Konfiguration zurück. Achtung: Die Verbindung mit dem Gerät geht während des Neustarts der Verbindung nach dem Neustart wieder auf.


Neustart: Benutzen Sie diesen Knopf, um das System neu zu starten. Wenn Sie einen Neustart ohne Sicherung der Konfiguration durchführen, kehrt das Gateway nach dem Neustart zur früher gesicherten Konfiguration zurück. Achtung: Die Verbindung mit dem Gerät geht während des Neustarts der Verbindung nach dem Neustart wieder auf.

NeustartAP: Benutzen Sie diesen Knopf, um den Wireless Access Point zu starten. Es ist wichtig, dass Sie den Access Point immer, wenn Sie die Wireless-Einstellungen geändert haben, neu starten.


Wiederherstellen: Verwenden Sie diesen Knopf, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Achtung: Die Verbindung mit dem Gerät geht verloren. Sie können diese Verbindung nach dem Neustart wieder.

Fertig Internet


16

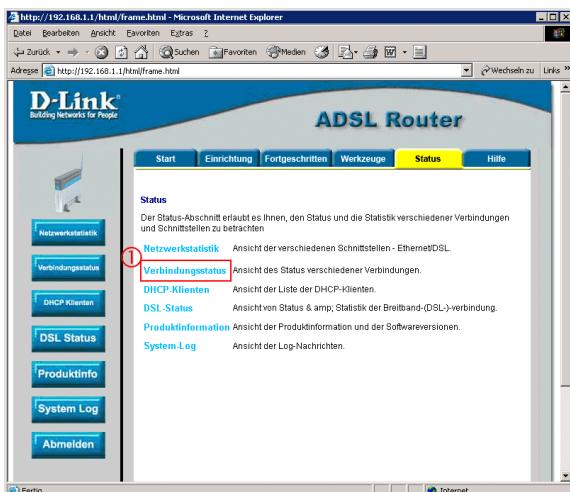

17

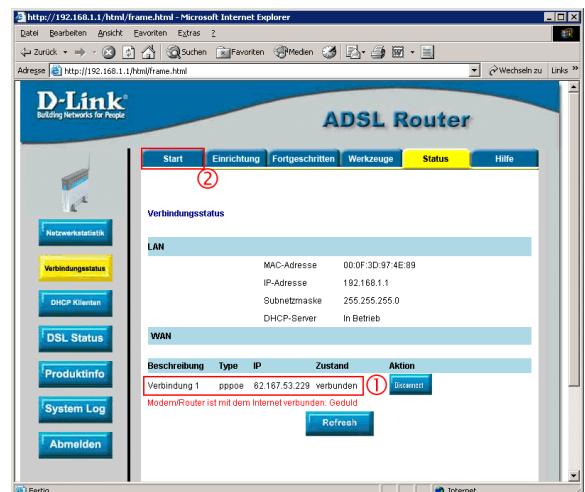

18

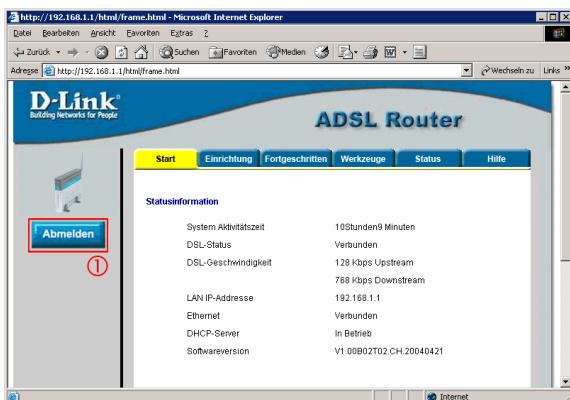

19

